

1. Головка цилиндра

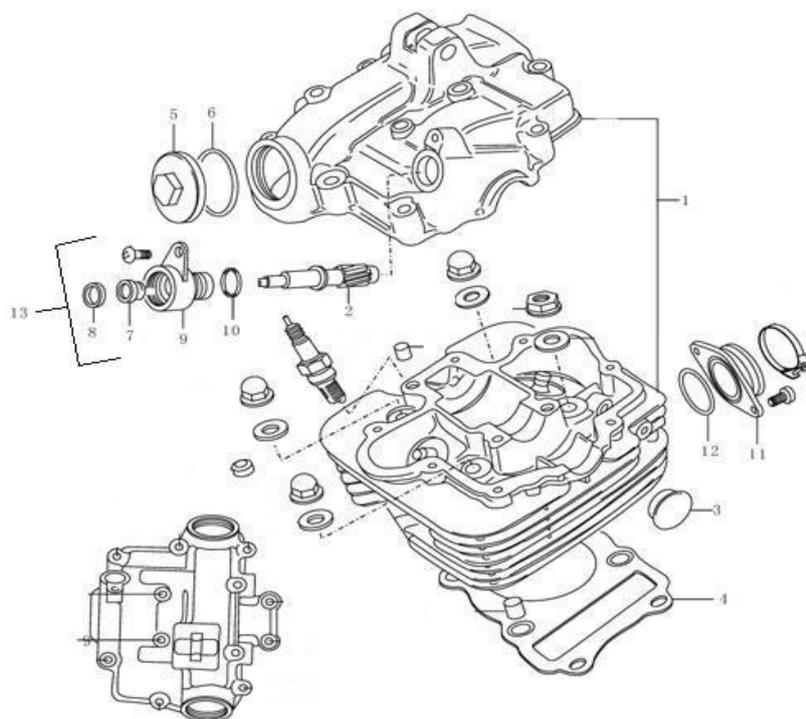


рис.1

№	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E1-1	головка цилиндров в сборе FML-тип	с клапанной крышкой	1
2	GS200E1-2	вал ведомый привода тахометра FML-тип	H=80 D=12,5 Z=10	1
3	GS200E1-3	заглушка распредвала FML-тип	D=22,5mm	1
4	GS200E1-7	прокладка головки цилиндра FML-тип	d=68	1
5	GS200E1-16	заглушка клапанной крышки FML-тип	M30x1,5	2
6	GS200E1-17	кольцо уплотнительное Ф3х29.5	d=29,5mm H=3mm	2
7	GS200E1-18	сальник привода тахометра FML-тип	D=12mm d=5mm H=8	1
8	GS200E1-19	прокладка привода тахометра FML-тип	D=18 d=11 H=1	1
9	GS200E1-20	корпус привода тахометрам FML-тип		1
10	GS200E1-21	кольцо упл. привода тахометра FML-тип	D=14mm d=12mm H=2mm	1
11	GS200E1-24	патрубок впускной FML-тип	d=30	1
12	GS200E1-25	кольцо уплотнительное Ф2.4х31.7	d=31,7	1
13	GS200E1-2 -1	вал ведомый привода тахометра FML-тип уст.комплект	GS200E1-2 1шт./ GS200E1-18 1шт./ GS200E1-19 1шт./ GS200E1-20 1шт./ GS200E1-21 1шт.	

2. Цилиндр

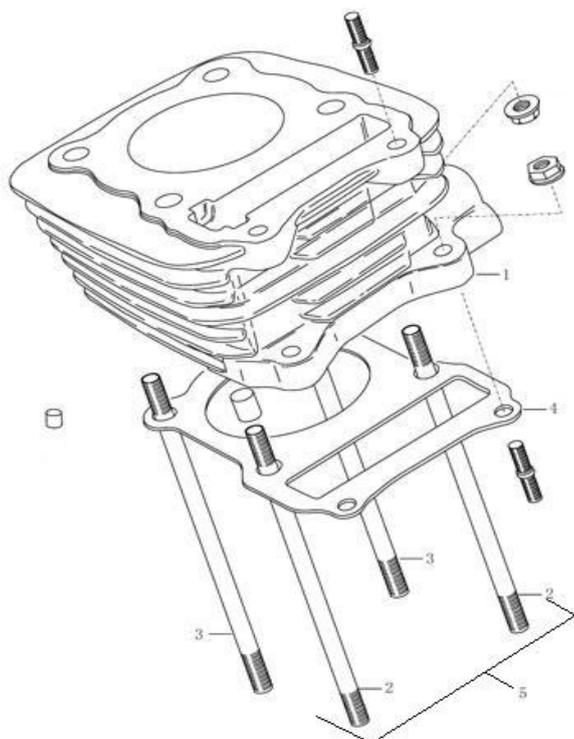


рис.2

№	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E2-1	цилиндр FML-тип	D=66mm	1
2	GS200E2-2	шпилька цилиндра 180мм FML-тип	M8 L=180mm	2
3	GS200E2-3	шпилька цилиндра 185мм FML-тип	M8 L=185mm	2
4	GS200E2-6	прокладка цилиндра FML-тип	d=67	1
5	GS200E2-2-1	шпильки цилиндра FML-тип уст. комплект	GS200E2-2 2шт./ GS200E2-3 2шт.	

3. Картер двигателя

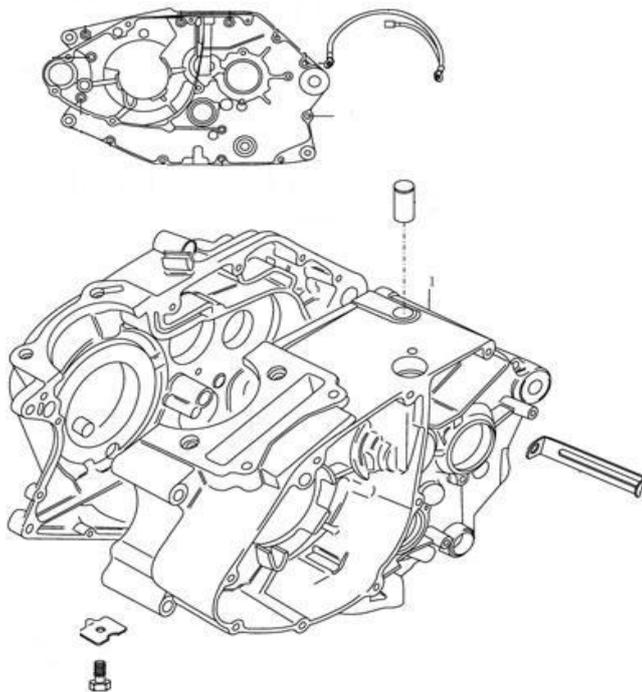


рис.3

No.	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E3-1	картер левая половина FML-тип		1

4. Крышки картера

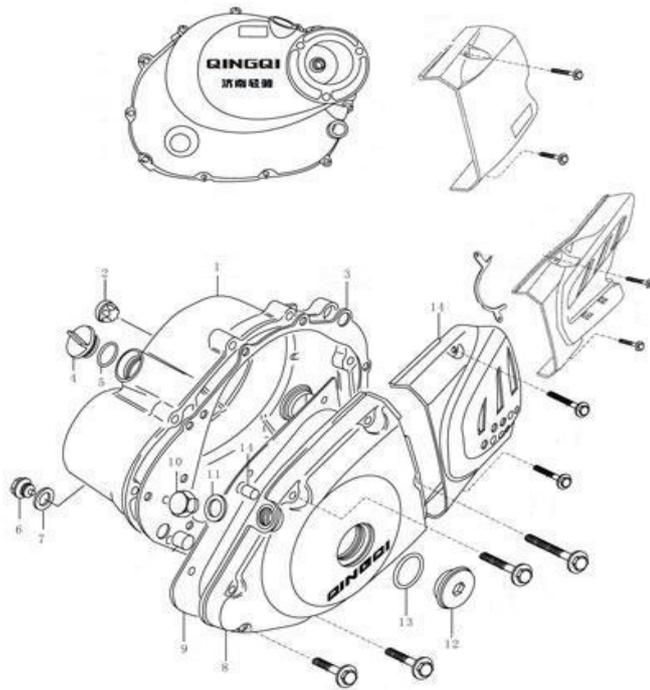


рис.4

No.	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E4-1	крышка правая сцепления GY-тип		
2	GS200E4-2	окно смотровое уровня масла FML-тип	D=25mm	1
3	GS200E4-3	прокладка крышки сцепления FML-тип		1
4	GS200E4-8	крышка маслозаливной горловины FML-тип	M20x1,5	1
5	GS200E4-9	кольцо уплотнительное Ф3.1x16.8	d=16,8mm H=3,1mm	1
6	GS200E4-10	заглушка крышки сцепления FML-тип	M14x12	1
7	GS200E4-11	прокладка заглушки масляного фильтра FML-тип	D=23 d=14	1
8	GS200E4-12	крышка левая генератора FML-тип		1
9	GS200E4-13	прокладка крышки генератора FML-тип		1
10	GS200E4-19	заглушка смотрового окна генератора FML-тип	M12x1,25	1
11	GS200E4-20	прокладка заглушки смотрового окна генератора FML-тип	D=20mm d=12mm H=2mm	1
12	GS200E4-21	заглушка крышки генератора FML-тип	M26x1,5	1
13	GS200E4-22	кольцо уплотнительное Ф3.1x22.7	d=22,7 H=3,1	1
14	GS200E4-23	крышка ведущей звездочки GY-тип		1

5. Коленвал с поршнем

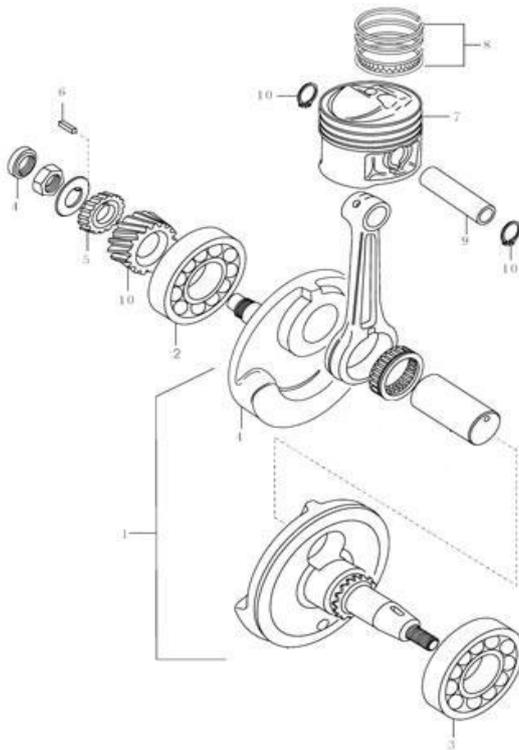


рис.5

No.	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E5-1	коленвал в сборе FML-тип		1
2	GS200E5-6	подшипник коленвала правый FML-тип	63/28/P53 D=68 d=28 H=18	1
3	GS200E5-7	подшипник коленвала левый FML-тип	6207/P53 D=68 d=35 H=17	1
4	GS200E5-8	сальник коленвала правый FML-тип	D=21 d=12 H=7	1
5	GS200E5-9	шестерня ведущая масляного насоса FML-тип	D=35 d=20 H=19 Z=15	1
6	GS200E5-13	шпонка шестерни привода масляного насоса FML-тип	16x4x4-3,5	1
7	GS200E5-14	поршень FML-тип	D=66mm H=52mm	1
8	GS200E5-15	кольца поршневые комплект FML-тип	3 кольца	1
9	GS200E5-16	палец поршневой FML-тип	D=16 L=46	1
10	GS200E5-17	кольцо стопорное поршневого пальца FML-тип	D=18	2
11	GS200E2-1-1	Цилиндро-поршневая группа FML-тип уст. комплект		

6. Муфта стартера

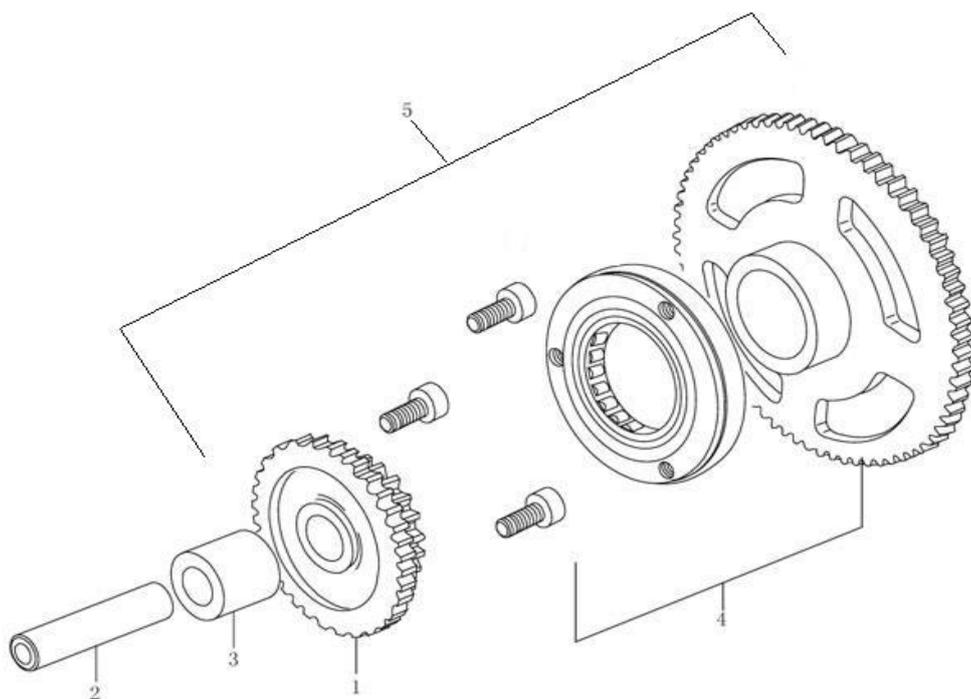


рис.6

№	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E6-1	шестерня паразитная стартера FML-тип		1
2	GS200E6-2	ось втулки шестерни стартера FML-тип	D=13 d=7,5 H=56	1
3	GS200E6-3	втулка паразитной шестерни стартера FML-тип	D=19 d=13 H=19	1
4	GS200E6-4	муфта обгонная стартера в сборе FML-тип		1
5	GS200E6-1-1	шестерня паразитная стартера FML-тип уст. Комплект		

7. Распредвал с клапанами

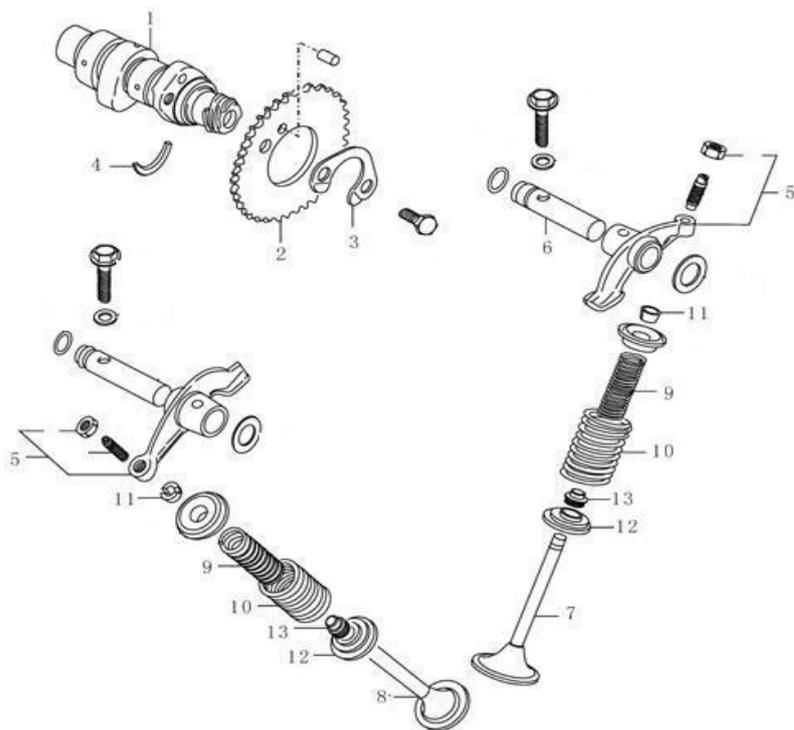


рис.7

№	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E7-1	распредвал FML-тип	L=110mm	1
2	GS200E7-2	звездочка распредвала FML-тип	Z=32 D=67 d=23	1
3	GS200E7-4	шайба звездочки распредвала FML-тип		1
4	GS200E7-6	полукольцо распредвала FML-тип	D=27mm d=18mm H=1,5mm	1
5	GS200E7-7	коромысло клапана в сборе FML-тип	d=11,5 L=78	2
6	GS200E7-10	ось коромысла клапана FML-тип	D=12 L=64	2
7	GS200E7-15	клапан впускной FML-тип	D=33 d=5,5 h=90	1
8	GS200E7-16	клапан выпускной FML-тип	D=28 d=5,5 h=89	1
9	GS200E7-17	пружина клапана внутренняя FML-тип	D=18mm d=13mm H=37mm	2
10	GS200E7-18	пружина клапана наружная FML-тип	D=22mm d=19mm H=42mm	2
11	GS200E7-19	сухарь клапана FML-тип		4
12	GS200E7-20	тарелка пружины клапана нижняя FML-тип	D=25mm d=11 H=5mm	2
13	GS200E7-21	колпачок маслоъемный FML-тип	D=8mm d=5mm H=11mm	2

8. Цепь ГРМ с натяжителем

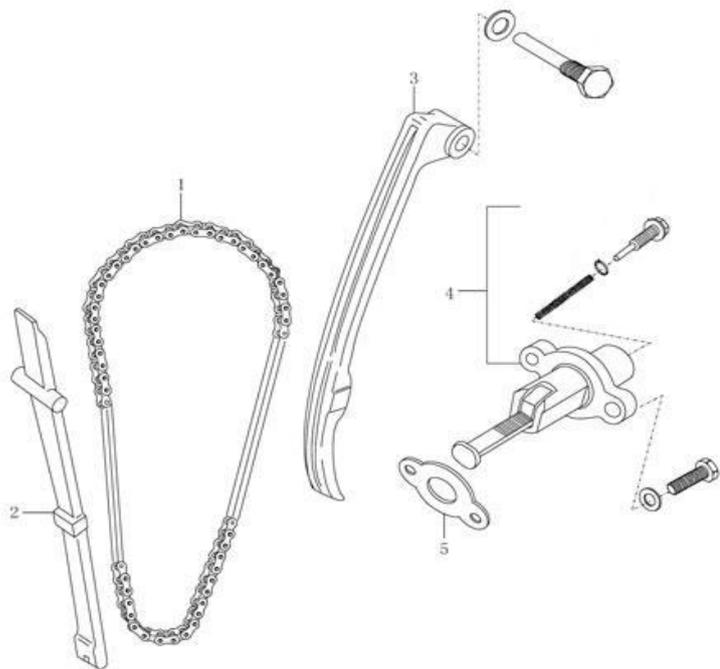


рис.8

№	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E8-1	цепь ГРМ FML-тип	N=51	1
2	GS200E8-2	успокоитель цепи FML-тип	L=240	1
3	GS200E8-3	башмак натяжителя цепи FML-тип	L=175	1
4	GS200E8-6	натяжитель цепи ГРМ FML-тип		1
5	GS200E8-7	прокладка натяжителя цепи ГРМ FML-тип		1

9. Масляный насос с фильтрами

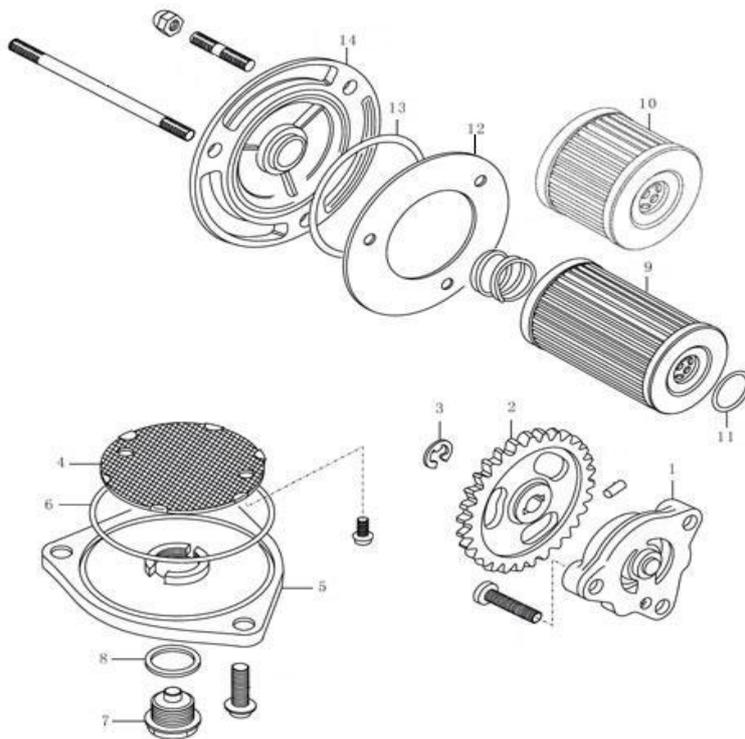


рис.9

No.	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E9-1	насос масляный в сборе FML-тип		1
2	GS200E9-2	шестерня масляного насоса FML-тип	Z=30 D=64	1
3	GS200E9-4	кольцо стопорное FML-тип	d=5	1
4	GS200E9-6	фильтр масляный грубой очистки FML-тип	D=54	1
5	GS200E9-10	крышка масляного фильтра грубой очистки FML-тип		1
6	GS200E9-11	кольцо уплотнительное Ф2.4х60.5	d=60,5	1
7	GS200E9-13	заглушка крышки масляного фильтра M14x12 FML-тип	болт M14X12	1
8	GS200E9-14	прокладка заглушки масляного фильтра FML-тип	D=23 d=14	1
9	GS200E9-15	фильтр масляный в сборе 2V-тип	D=44 H=55	1
10	GS200E9-15A	фильтр масляный в сборе GY-тип	D=44 H=40	1
11	GS200E9-16	кольцо уплотнительное Ф1.9х13	d=13	1
12	GS200E9-18	прокладка крышки масляного фильтра FML-тип	D=82 d=45	1
13	GS200E9-19	кольцо уплотнительное Ф2.4х52.6	d=52,6	1
14	GS200E9-20	крышка масляного фильтра GY-тип		1
15	GS200E9-1-1	насос масляный в сборе FML-тип уст. комплект	GS200E9-1, GS200E9-2, GS200E9-4	1

10. Сцепление


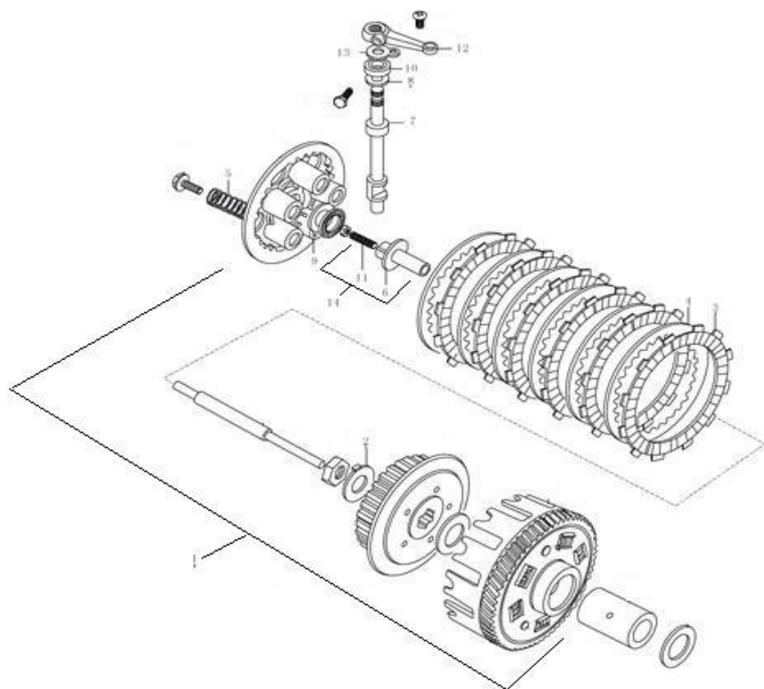


рис.10

No.	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E10-1A	сцепление в сборе FML-тип	корзина+барабан+выжимной диск+шестерня коленвала+диски сцепления	1
2	GS200E10-5	шайба стопорная FML-тип	D=32 d=16 H=0,8	1
3	GS200E10-8	диск сцепления ведомый FML-тип	D=113 d=95 H=3	6
4	GS200E10-7	диск сцепления ведущий FML-тип	D=113 d=95 H=1,5	6
5	GS200E10-10	пружина корзины сцепления FML-тип	D=16mm d=11mm H=31mm	5
6	GS200E10-13	втулка направляющая толкателя сцепления FML-тип		1
7	GS200E10-14	вал рычага привода сцепления FML-тип	L=110mm	1
8	GS200E10-15	шайба вала рычага привода сцепления FML-тип	D=20 d=10 H=1	1
9	GS200E10-16	шайба направляющей толкателя сцепления FML-тип	D=28 d=15 H=1	1
10	GS200E10-18	сальник вала рычага привода сцепления FML-тип	D=20 d=8 H=6	1
11	GS200E10-19	шпилька M6x25 FML-тип		1
12	GS200E10-21	рычаг привода сцепления FML-тип	L=60	1
13	GS200E10-24	шайба рычага привода сцепления FML-тип	L=33 D24 d=11/6	1
14	GS200E10-13-1	втулка направляющая толкателя сцепления FML-тип уст.комплект	GS200E10-13 1шт./ GS200E10-19 1шт	

11. Трансмиссия

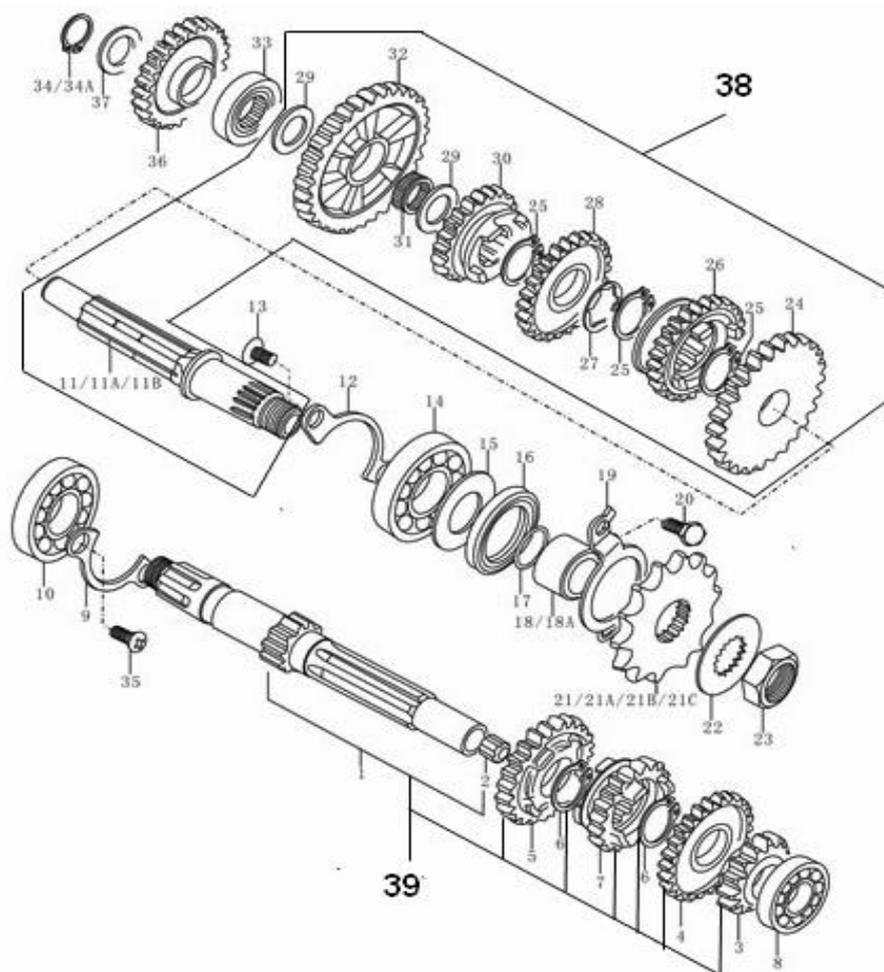

№	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E11-50	вал ведущий КПП FML-тип		1
2	GS200E11-02	втулка ведущего вала КПП		
3	GS200E11-03	шестерня 2-ой передачи ведущего вала КПП FML-тип		
4	GS200E11-04	шестерня 5-ой передачи ведущего вала КПП FML-тип		
5	GS200E11-05	шестерня 4-ой передачи ведущего вала КПП FML-тип		
6	GS200E11-06	кольцо стопорное ведущего вала КПП FML-тип		
7	GS200E11-07	шестерня 3-ей передачи ведущего вала КПП FML-тип		
8	GS200E11-08	подшипник левый ведущего вала КПП FML-тип		
9	GS200E11-09	стопор подшипника ведущего вала КПП FML-тип		
10	GS200E11-10	подшипник правый ведущего вала КПП FML-тип		
11	GS200E11-51	вал ведомый КПП FML-тип		
12	GS200E11-12	стопор подшипника ведущего вала КПП FML-тип		
14	GS200E11-14	подшипник левый ведомого вала КПП FML-тип		
15	GS200E11-15	шайба левого подшипника ведомого вала КПП FML-тип		
16	GS200E11-16	сальник ведомого вала КПП FML-тип	D=40 d=30 H=6	1
17	GS200E11-17	кольцо 2x21,5 ведомого вала КПП FML-тип		
18	GS200E11-18	втулка ведомого вала КПП FML-тип		
19	GS200E11-19	стопор сальника ведомого вала КПП FML-тип		
21A	GS200E11-21A	звездочка ведущая 15 зубьев FML-тип	Z=15 z=14 H=7	1
22	GS200E11-22	стопор ведущей звездочки КПП FML-тип		
23	GS200E11-23	гайка ведущей звездочки КПП FML-тип		
24	GS200E11-24	шестерня 2-ой передачи ведомого вала КПП FML-тип		
25	GS200E11-25	кольцо стопорное ведомого вала КПП FML-тип		
26	GS200E11-26	шестерня 5-ой передачи ведомого вала КПП FML-тип		
27	GS200E11-27	шайба шестерня 3-ей передачи КПП FML-тип		
28	GS200E11-28	шестерня 3-ей передачи КПП FML-тип	Z=23 D=58 d=22	1
29	GS200E11-29	шайба шестерни 1-ой передачи ведомого вала КПП FML-тип		
30	GS200E11-30	шестерня 4-ой передачи ведомого вала КПП FML-тип		

31	GS200E11-31	подшипник игольчатый ведомого вала КПП FML-тип		
32	GS200E11-32	шестерня 1-ой передачи ведомого вала КПП FML-тип		
33	GS200E11-33	подшипник ведомого вала КПП правый FML-тип	JR.AP-602-865 D=36 d=17 H=12	1
34	GS200E11-34	стопор паразитной шестерни КПП FML-тип		
36	GS200E11-36	шестерня паразитная КПП FML-тип		1
37	GS200E11-37	шайба паразитной шестерни КПП FML-тип		
38	GS200E11-11	вал ведомый КПП в сборе FML-тип		
39	GS200E11-1	вал ведущий КПП в сборе FML-тип		

12. Механизм выбора передач

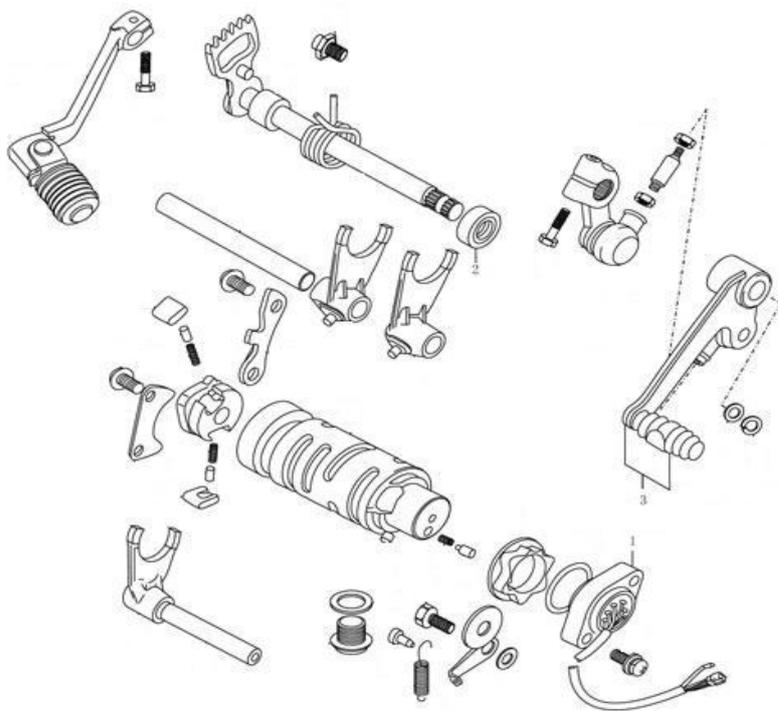


рис.12

№	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E12-21	концевой выключатель выбора передач FML-тип	6-ти проводный	1
2	GS200E12-31	сальник вала переключения передач FML-тип	22x12x9	1
3	GS200E12-38	рычаг переключения передач в сборе GY-тип		1

13. Электростартер

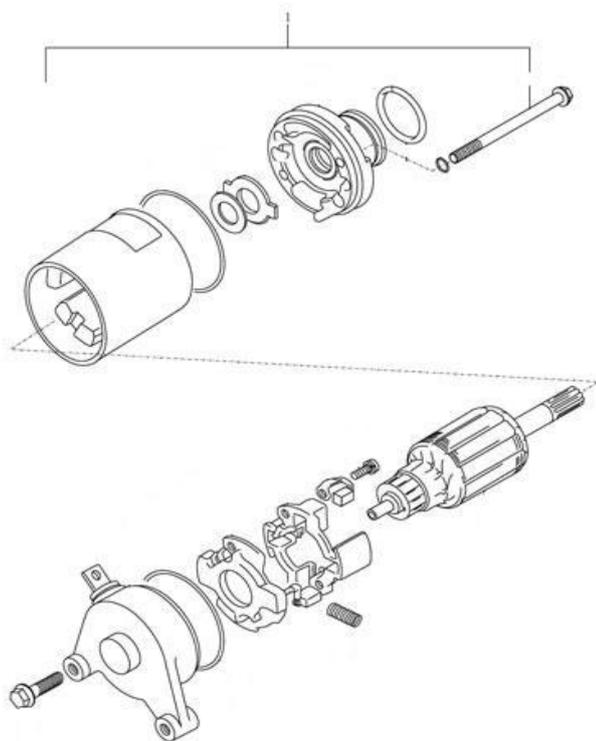


рис.13

№	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E13-1	стартер в сборе FML-тип	выходной вал Z=9	1

14. Генератор

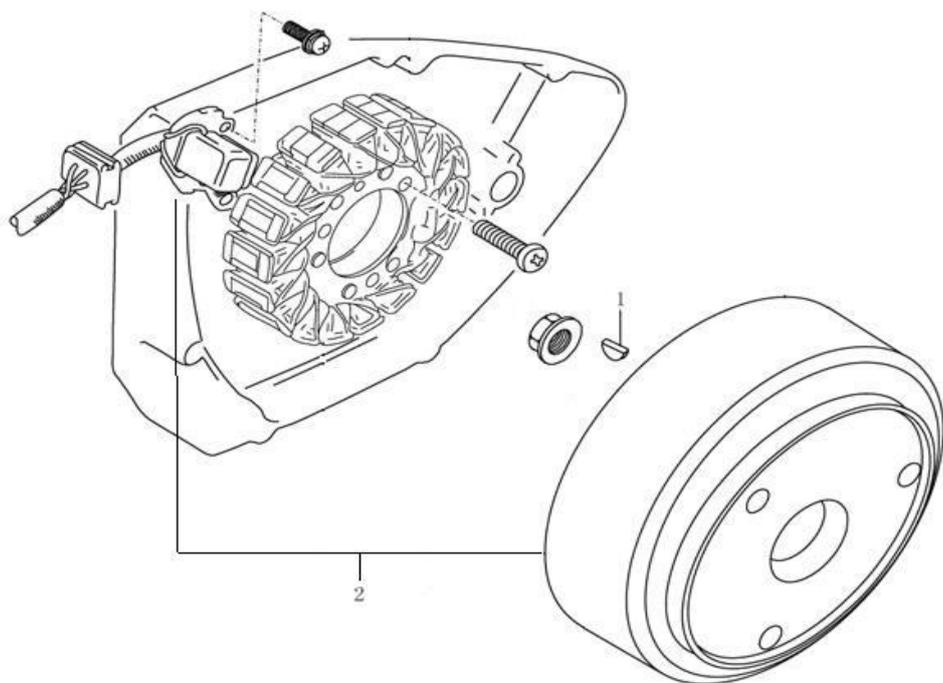


рис.14

№	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E14-6	шпонка 3x13		1
2	GS200E14	генератор FML-тип		1

15. Карбюратор

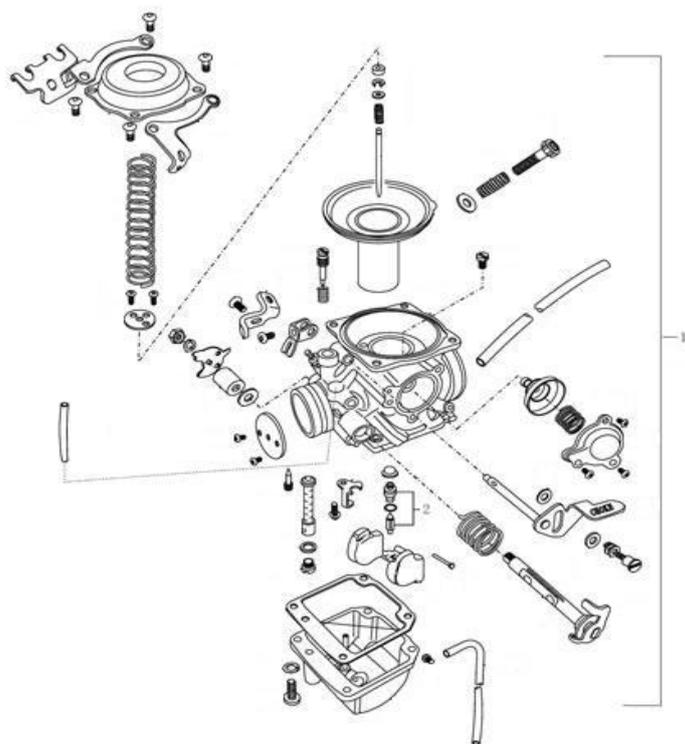


рис.15

No.	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E15-1	карбюратор FML-тип		1
2	GS200E15-35	клапан запорный карбюратора FML-тип		1
3	GS200E15-38	прокладка поплавковой камеры карбюратора FML-тип		1

16. Кикстартер

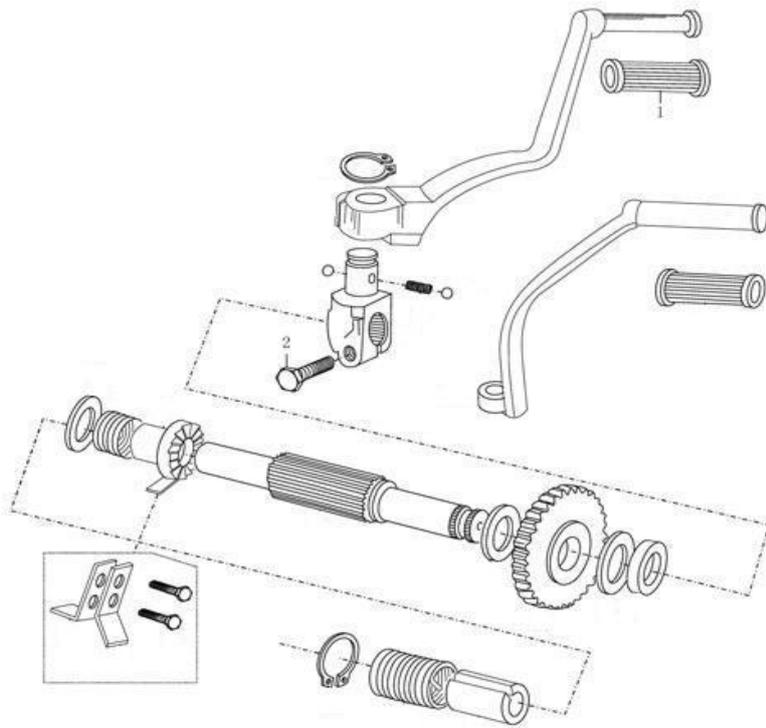


рис.16

№.	Артикул	Наименование	Описание	К-во
1	GS200E16-1	демпфер рычага кикстартера FML-тип	D=20 D=9 H=59	1
2	GS200E16-7	болт рычага кикстартера GY-тип	M6x25	1
3	GS200E16-3	рычаг кикстартера GY-тип		1